

BRIVA®

TASTE IT YOUR WAY

MULTI BLENDER B800 - BH138

4x1
MULTI BLENDER

800
WATT

1.7L
CAPACITY

BPA
FREE ✓
MATERIALS



ART. NR. 50138 » MULTI BLENDER B800 - BH138 «



GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN UND
BEACHTEN! ANWEISUNGEN BEFOLGEN!

Model- und Zubehörränderungen vorbehalten!

DEUTSCH

ENGLISH



WICHTIGE

SICHERHEITSHINWEISE

BEIM GEBRAUCH VON
ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN STETS
FOLGENDE GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSMASSNAHMEN BEACHTET
WERDEN.  SEN SIE VOR DER

VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN
HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere
Zwecke als die vorgesehenen. Verwenden
Sie es nicht im Freien.

1. Dieses Gerät ist nicht für Personen
(einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis
geeignet, es sei denn, sie werden von
einer verantwortlichen Person in die
Bedienung des Geräts eingewiesen oder
beaufsichtigt.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer gleich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in das Gerät gegossen wird, da diese durch plötzliches Dampfen aus dem Gerät ausgestoßen werden kann.

5. **ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn vom Stromnetz trennen.
6. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich bewegende Teile berühren.
7. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt ist, und vor dem Zusammenbau, Zerlegen oder Reinigen.
8. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das

Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

9. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
10. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Klingen. Halten Sie das Messer immer am Schaft.
11. Versuchen Sie NICHT, die Klingen zu schärfen.
12. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Messer verbogen oder beschädigt ist.

13. Um Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie das Messer niemals auf die Basis, ohne dass der Behälter oder die Schüssel richtig befestigt ist.
14. Betreiben Sie dieses Gerät NICHT auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Gas- oder Elektroherd oder in einem beheizten Ofen).
15. Nehmen Sie den Behälter NICHT von der Motorbasis, während das Gerät in Betrieb ist.
16. Um Verletzungen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät NIEMALS ohne Deckel; versuchen Sie NICHT, die

Verriegelungsmechanik zu umgehen;
stellen Sie sicher, dass das Zubehör
richtig installiert ist, bevor Sie das Gerät
betreiben.



17. Setzen Sie die Behälter NICHT extremen
Temperaturschwankungen aus.

18. Füllen Sie das Gerät NICHT über.

19. Betreiben Sie das Gerät NICHT leer.

20. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen
Sie das Gerät nach dem Mixen heißer
Flüssigkeiten abkühlen, bevor Sie Teile
entfernen oder reinigen.

**BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN GUT AUF**

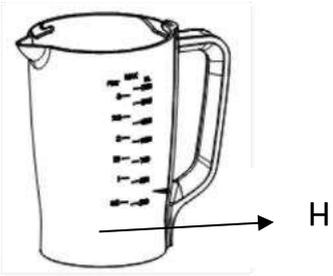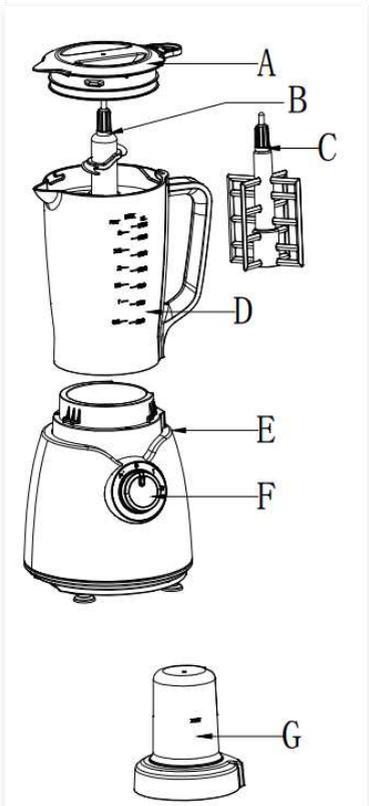

- A. Deckel mit Sicherheitsverriegelung
- B. 6-Klingen-Messer
- C. Rührbesen
- D. Behälter für 6-Klingen-Messer und Rührbesen
- E. Motorbasis
- F. Bedienknopf
- G. Mahlwerk

BEDIENUNG

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Motorbasis vom Stromnetz getrennt ist.

1. Stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Fläche wie eine Arbeitsplatte oder einen Tisch.
2. Halten Sie das 6-Klingen-Messer/Rührbesen am Schaft und setzen Sie es auf den Getriebeschaft im Behälter. Stellen Sie sicher, dass

das Zubehör richtig auf dem Getriebe sitzt und gerade steht.

3. Geben Sie die Zutaten hinzu und befestigen Sie den Deckel auf dem Behälter. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmarkierung.
4. Wenn Sie den Behälter mit 4 Klingen verwenden, geben Sie die Zutaten in den Behälter und befestigen Sie den Deckel. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmarkierung.
5. Setzen Sie den Deckel auf den

Behälter. Die Ver- und

Entriegelungsmarkierungen befinden

sich auf der rechten Seite. Drehen Sie

ihn nach links, um zu verriegeln. Wenn

die markierte Position direkt am Griff

liegt, ist der Deckel richtig befestigt.


6. Stellen Sie den Behälter auf die Motorbasis und drehen Sie ihn nach links, sodass die Dreiecksmarkierung am Griff gegenüber der Verriegelungsmarkierung an der Motorbasis liegt. Der Behälter ist dann in der richtigen Position.
7. Halten Sie beim Verwenden des Mahlwerks die abnehmbare Messerplatte von unten, drehen Sie sie nach rechts, um sie zu entriegeln, geben Sie die Zutaten hinzu und verriegeln Sie sie. Setzen Sie sie auf die Motorbasis.


8. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und wählen Sie die Geschwindigkeit, um das Gerät zu starten.
9. Betreiben Sie das Gerät mit der Geschwindigkeitseinstellung für **1 Minute** (Mahlwerk nur für 30 Sekunden).
10. Vor der nächsten Verwendung muss das Gerät und die Mischung auf Raumtemperatur abkühlen.

Achtung: Betreiben Sie das Gerät niemals mit heißer Flüssigkeit!


Zusammenbau des Mixbehälters

Zerlegen des Mixbehälters

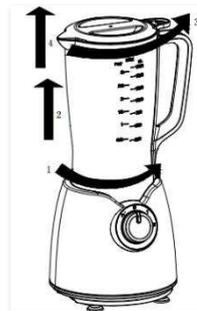


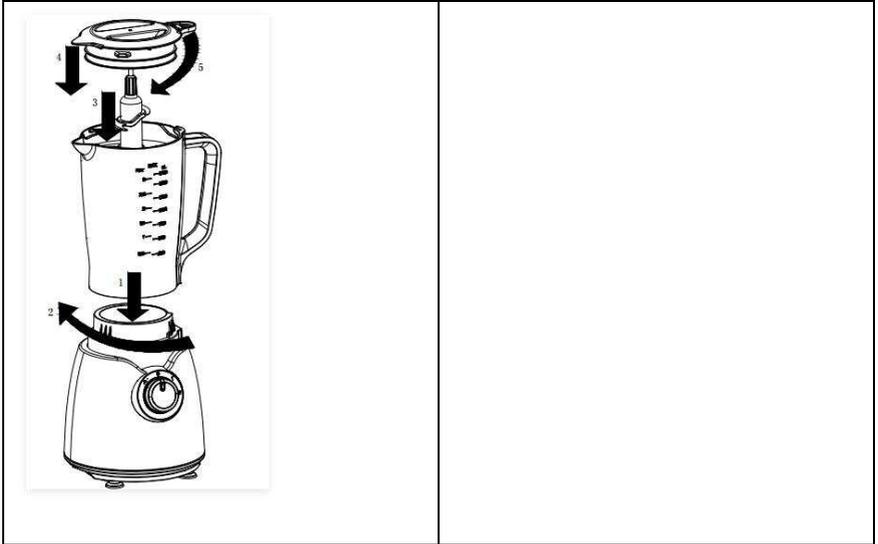


Mahlwerk
installieren

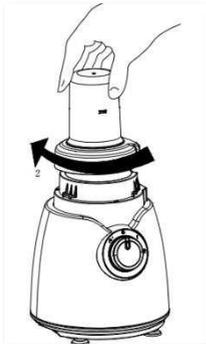

Mahlwerk
abnehmen

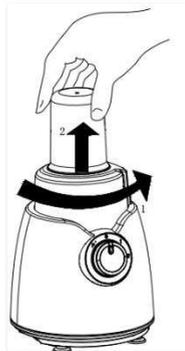

Mahlwerk zerlegen

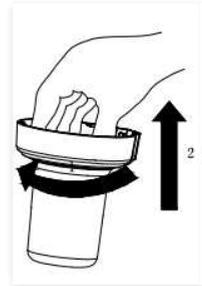

REINIGUNG

&

WARTUNG

							
	✓	✗	✓		✓	✓	✓
	✗	✗	✓		✓	✓	✗
	✓	✓	✗				

1. Reinigen Sie den Mixbehälter, das 6-Klingen-Messer, den Rührbesen und das Mahlwerk mit Wasser, aber verwenden Sie keine chemischen Mittel oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie auf die scharfen Kanten.
2. Reinigen Sie die Motorbasis nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein nasses Tuch und tauchen Sie die Motorbasis nicht in Wasser.
3. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht oder stark vibriert, stellen Sie die Verwendung ein und senden Sie es zur Überprüfung an den Kundendienst. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst.

LAGERUNG

1. Verpacken Sie das Gerät nach der Verwendung und bewahren Sie es an

einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

2. Stellen Sie sicher, dass Kinder das Gerät nicht erreichen können.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Verpacken trocken ist.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 V – 240 V

Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Nennleistung: 800 W

Nennfüllmenge des Mixbehälters: 1,7 L

PROBLEMBEHANDLUNG

Nr.	Problem	Lösung
-----	---------	--------

1	Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass es richtig zusammgebaut ist. -Überprüfen Sie, ob der Stecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
2	Gerät stoppt plötzlich	<ul style="list-style-type: none"> - Der Behälter oder Deckel könnte sich während des Betriebs gelockert haben. Bitte befestigen Sie ihn erneut.
3	Gerät erzeugt Geruch während des Betriebs	<ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät wurde möglicherweise zu lange betrieben. Stellen Sie es aus und lassen Sie es abkühlen.
4	Gerät riecht nach Verbrennung	<ul style="list-style-type: none"> - Beim ersten Gebrauch kann ein Geruch durch Rückstände aus dem Herstellungsprozess entstehen, der verschwindet. Bei starkem Geruch oder Rauch trennen Sie das Gerät sofort vom Strom und senden es an den Kundendienst.
<p>Hinweis: Wenn keiner der oben genannten Punkte das Problem löst, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und senden Sie es an den Kundendienst.</p>		

UMWELTFREUNDLICHE

ENTSORGUNG



Sie können die Umwelt schützen!

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften:

Geben Sie nicht funktionierende
Elektrogeräte an einer geeigneten
Entsorgungsstelle ab.



IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES,
BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD
ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE
FOLLOWING. READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING



THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
5. CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the power source.
6. Switch off the appliance and disconnect


from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

7. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
8. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
9. To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
10. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades. When handling the blade assembly, always hold by the shaft.
11. DO NOT attempt to sharpen blades.
12. DO NOT use the appliance if blade assembly is bent or damaged.
13. To reduce risk of injury, never place the blade assembly on base without pitcher or bowl properly attached.
14. DO NOT operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
15. DO NOT remove the container from the motor base while the appliance is in

operation.

16. To reduce the risk of injury, NEVER operate the appliance without the lid in place; DO NOT try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
17. DO NOT expose containers to extreme temperature changes.
18. DO NOT overfill.
19. DO NOT operate the appliance empty.
20. To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool after blending hot liquids before taking off parts and before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

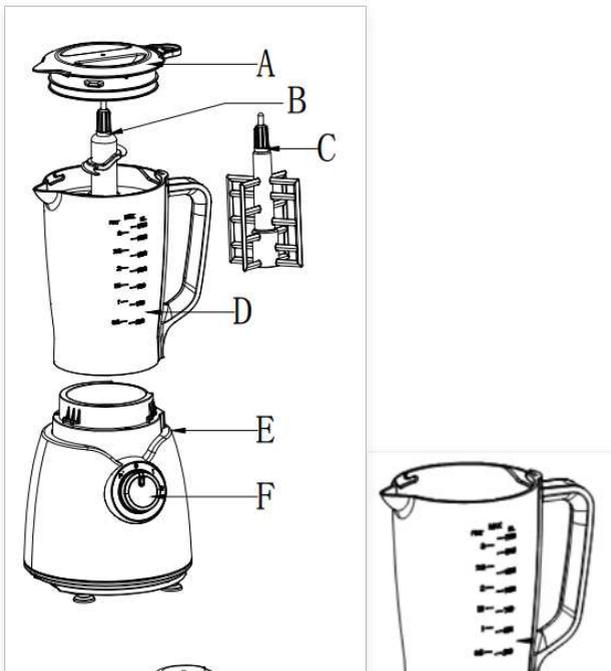



- A. Lid with safety lock
- B. 6-blade knife
- C. Whipping whisk
- D. Jar for 6-blade knife and whipping whisk
- E. Motor base
- F. Control Knob
- G. Grinder
- H. Jar for 4-blade

OPERATION

Caution: Make sure that the motor base is unplugged from the power source.

1. Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
2. Hold the 6-blade/whipping whisk by the

shaft, place it onto the gear shaft inside the jar. Ensure that the attachment fits around the gear shaft and that it is standing straight.

3. Add the ingredients and secure the lid onto the jar. Do not exceed max. level mark.

4. When using the jar with 4-blade, add the ingredients into the jar and secure the lid. Do not exceed max. level mark.

5. Place the lid on the jug, the lock and unlock markings are on the right hand side. Rotate it to the left to lock. When the prominent position is right against the handle. Then the lid is correctly fitted.

6. Put the jug on motor base, rotate it to left and make sure the triangle marking on handle is opposite to the lock marking on motor base.

The jug would then be in the right position.

7. While using the grinder, hold the detachable blade plate from bottom, turn right to unlock direction, add the ingredients and lock. Put it onto the motor base.

8. Plug the power cord into the electrical outlet and select the speed to start the machine.



9. Operate with speed setting for **1 min** (grinder only for 30 sec).

10. Before next usage, must let the product


and mixture cool down to Room temperature.

Caution: Never operate with hot liquid!


Assembling the blending jar	Disassembling the blending jar
-----------------------------	--------------------------------

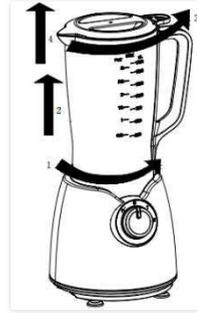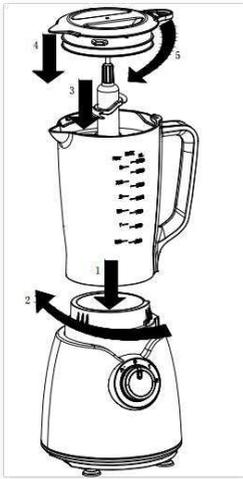


Install the grinder

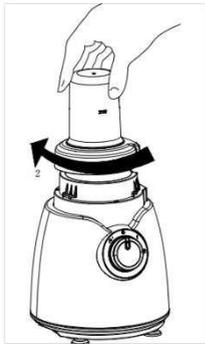

Take off grinder

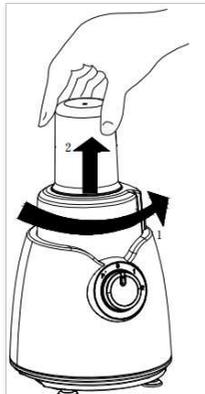

Disassembling grinder

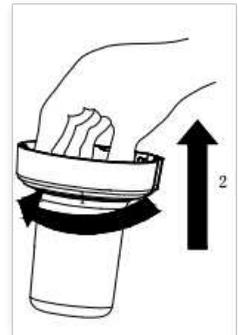

CLEANING & MAINTENANCE

							
	✓	✗	✓		✓	✓	✓
	✗	✗	✓		✓	✓	✗
	✓	✓	✗				

1. Cleaning the blending jar, 6 blade knife and whipping whisk, grinder can use the water, but not chemical agent or other liquid, and please pay attention of the sharp edge.
2. Cleaning motor base only use the dry cloth, never use wet cloth clean the motor base, or immerse the motor base into water.
3. If the product operating with abnormal noise, or shaking seriously. Please stop use this product, and send back to the service agent to check it. Never repair the product by yourself.

STORAGE

1. After use the product, please repack the product, and store it in a dry place and avoid sun exposure.

2. Make sure the children could not reach the product.
3. Keep the product dry before repack.

TECHNICAL RATINGS

Rated voltage: 220 V – 240 V

Rated frequency: 50 Hz / 60 Hz

Rated power: 800 W

Rated capacity of blending jar: 1.7 L

TROUBLE SHOOTING

Item	Problem	Solution
1	Product does not work	<ul style="list-style-type: none">- Ensure that it is correctly assembled.- Make sure the plug is connected to the power source.
2	Product suddenly stopped running	<ul style="list-style-type: none">- The jug or lid may have loosened during vigorous processing. Please re-install the jug or lid.
3	Product produces an odor during operation	<ul style="list-style-type: none">- The product may have been operating for too long, please stop using the product and let it cool down.
4	The appliance smells like burning.	<ul style="list-style-type: none">- There may be residue from the manufacturing process in the motor, causing a bad odor during the first use, which will disappear. If a strong smell or smoke occurs, unplug the unit IMMEDIATELY and send back to the service agent.
Please note: If none of the above can solve the problem, please stop using the product and send it back to the service agent.		

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local
regulations: hand in the non-working
electrical equipments to an appropriate
waste disposal center.

BRIVA®

TASTE IT YOUR WAY

BRIVA HAUS GmbH

Beedstraße 54
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon +49 211 385 39977
Info@briva-haus.de
briva-haus.de